


Fritz!Box 7530 uppseting



GG: Vit skulu gera vart við, at Føroya Tele hevur sjálvvirkandi rættindi at umsita hesa eindina. Hetta merkir, at vit kunnu tillaga eindina til tørvin hjá einstaka kundinum, uppstiga og rætta móguligar feilir á eindini v.m.


Víst verður annars til viðskiftatreytirnar fyri breiðbandi hjá Føroya Tele.

Fritz!Box 7530 er uppsettur til VDSL haldini, sum eru allar ferðir hægri enn 20/2Mbps. Set routaran til sum víst niðanfryri og virkar internetið ikki eftir 15 minuttir, skal tú fylgja vegleiðingini á síðu 3.

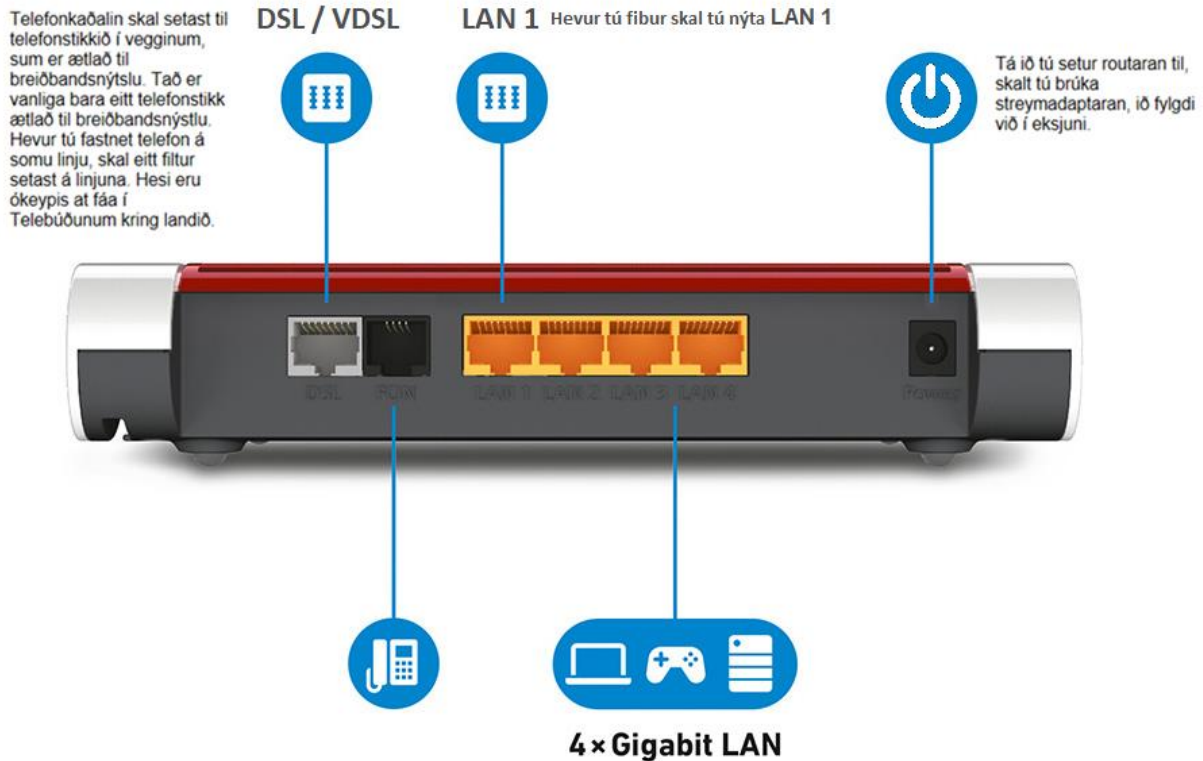

Loyniorð


- GG! Vit viðmæla altíð at kundar okkara velja eitt nýtt loyniorð til umsiting av beinaranum og eitt nýtt til WiFi(Tráðleys), heldur enn at brúka tað sum stendur á lepanum á baksíðuni á beinaranum.
- Eitt gott og trygt loyniorð inniheldur: Minst 12 tekin. Smáar og stórar bókstavar. Tøl og sertekin.
- Fleiri góð ráð til loyniorð eru at síggja á <https://www.kt-trygd.fo/god-rad/god-loyniorð/>

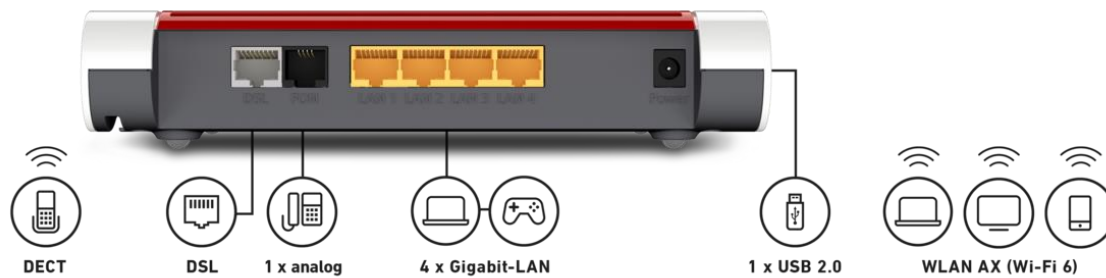

Nøkur ráð at hugsa um, tá ið tú setur routaran til


- Set beinaran mitt í húsið – helst har, ið internetið verður mest brúkt.
- Stendur beinarin í einum enda av húsinum, kunnu tey, ið nýta internetið í hinum endanum, ofta uppliva vánaligt samband og lága ferð.
- Stendur beinarin aftanfyrri møblar ella fjaldur í einum skápi, kann hetta órógva ella forða signalinum frá beinaranum.
- Set tí beinaran fram og set hann ovarlaga, so signalið kemur betri út í rúmið. Um beinarin sæst, verður sambandið helst eisini betri.
- Tráðleys tól sum t.d. mikroovnar og barnaalarmar senda eisini EM-bylgjur, ið avlaga signalið frá beinaranum.

1. Far inn á 192.168.178.1

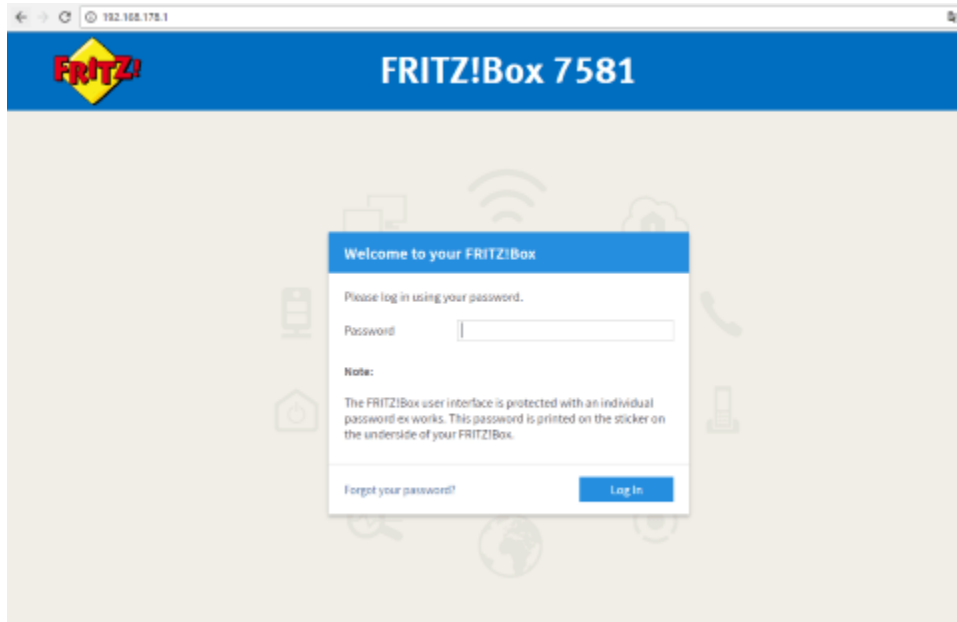


2. Loyniorðið til routaran og tær tráðleysu upplýsingarnir finnur tú á einum lepa undir routaranum.


Dæmi:

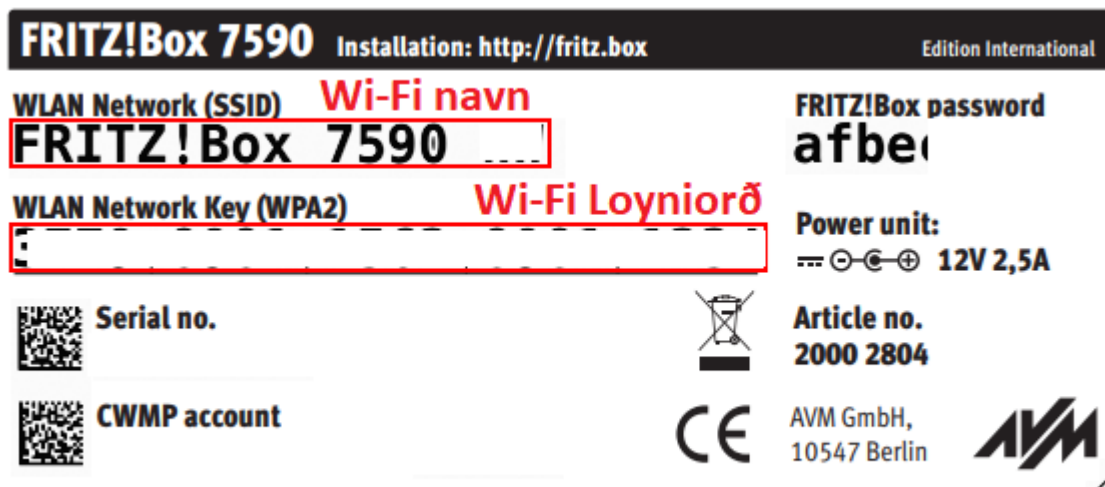


3. Um **Setup Wizard** kemur fram, skalt tú velja **Annex A** og trýsta á next. Trýst síðani á **Cancel** og **Exit Wizard** fyri at koma út úr Setup Wizard.

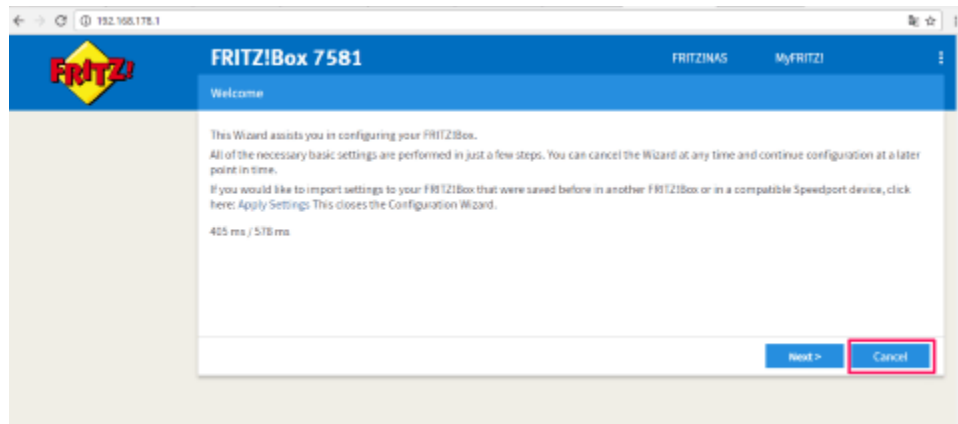

4. Trýst á teir 3 prikkarnir ovast í høgra horni

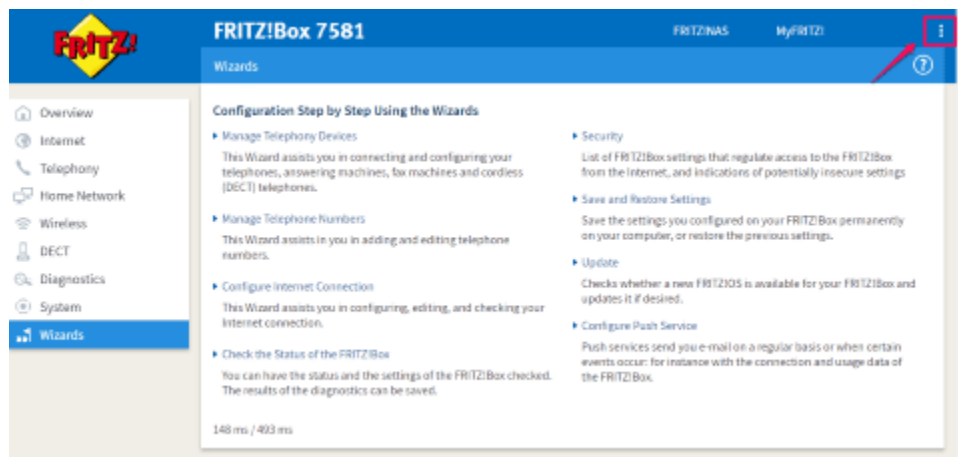


5. Flyt knöttin í **Advanced View** so hann verður grønur – hetta gevur tær fleiri møguleikar at broyta innstillingar.

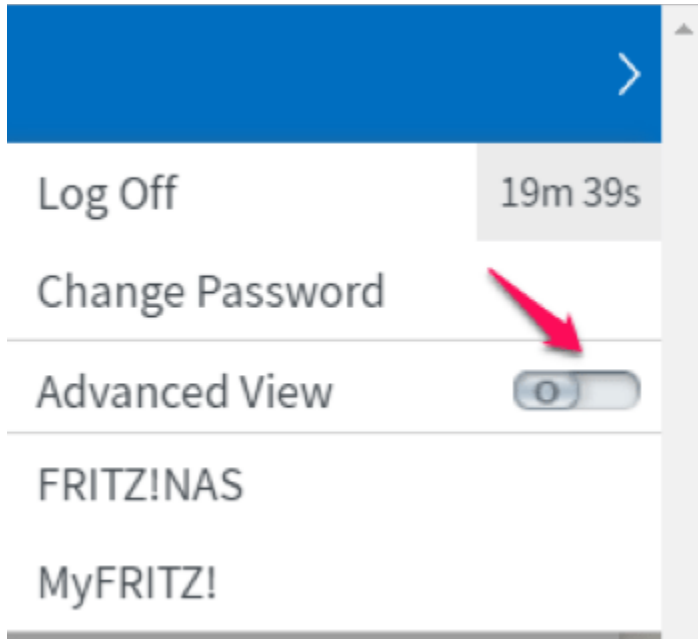

6. Trýst síðani á **Internet -> Account Information -> Internet Connection**

- Vel *Faroese Telecom* í **Internet Service Provider**
- **Type of Connection**
 - Vel *Faroese Telecom DSL* um tú hevur ADSL ella VDSL
 - Vel *Faroese Telecom WAN* um tú hevur Fipur hald

7. Trýst á **Apply** fyri at goyma uppsetanina. Trýst á **OK**, tá ið kanningin er liðug fyri at testa internet uppsetanina.

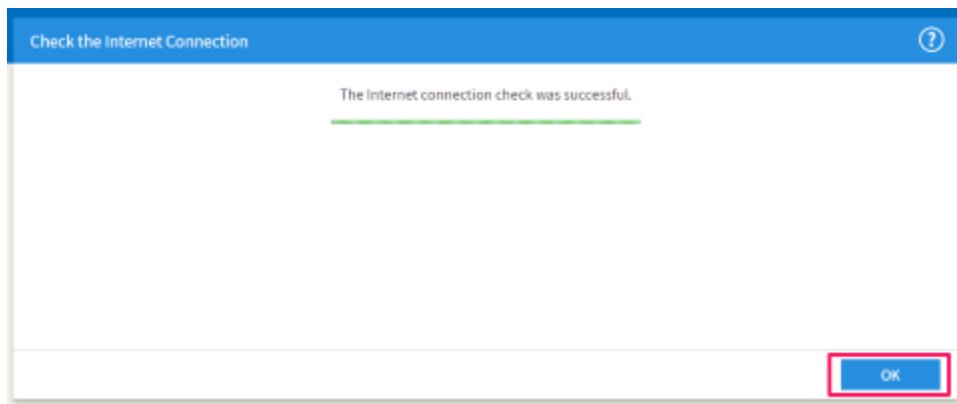

Tá ið hendan myndin kemur fram hevur tú samband við internetið. Um tú færst ein feil kann tað verða neyðugt at endurstarta beinaran.

Broyt login password

1. Trýst á System
2. Trýst á FRITZ!Box Users
3. Skriva nýtt loyniorð inn í "FRITZ!Box Password" kassan
4. Trýst á Apply.

FRITZ!Box 7581

FRITZ!NAS MyFRITZ!

System > FRITZ!Box Users

Users Login to the Home Network Apps

Login for Access to the Home Network

Here you specify how to log in to the FRITZ!Box user interface when you are in your home network at home. Login is recommended for reasons of security.

Login with FRITZ!Box user name and password

Login with the FRITZ!Box password

When this option is enabled for the first time or re-enabled, a new FRITZ!Box password must be defined. To view the settings of this FRITZ!Box, to change the settings, or to access information, each user has to log in using a shared FRITZ!Box password.

FRITZ!Box password

Note:
Access to the FRITZ!Box is permitted only if the specified password is entered here. Be sure to keep it in a safe place.
If you have forgotten the password, you cannot open the user interface again until the factory settings have been restored to the FRITZ!Box. This operation will discard all FRITZ!Box settings.

Login without password (not recommended)

Confirm

Before configuring certain settings and functions, such as setting up a call diversion or an IP telephone, you will be prompted to perform an additional action to confirm that you are an authorized user.

Extra confirmation to configure certain settings and functions

Confirmation options:

- Enter a key sequence on a connected telephone (analog, ISDN or DECT)
- Press a button on your FRITZ!Box
- Enter a confirmation code from the Google Authenticator app

Enable confirmation via Google Authenticator app

At "System > FRITZ!Box Users > Users" you can set up the Authenticator for individual users

Note:
You can use the Google Authenticator app only when you access the FRITZ!Box from the internet.

Apply Cancel

- GG! Vit viðmæla altíð at kundar okkara velja eitt nýtt loyniorð til umsiting av beinaranum og eitt nýtt til WiFi(Tráðleyst), heldur enn at brúka tað sum stendur á lepanum á baksíðuni á beinaranum.
- Eitt gott og trygt loyniorð inniheldur: Minst 12 tekin. Smáar og stórar bókstavar. Tøl og sertekin.
- Fleiri góð ráð til loyniorð eru at síggja á <https://www.kt-trygd.fo/god-rad/god-loyniord/>

Far inn á **Wireless**

FritzBox beinarin er uppsettur til at bæði trádleysu netini, 2.4 GHz og 5GHz, brúka sama navn. Hetta kanst tú broyta, um tú ynskir tað, *men vit mæla til at brúka tað sama fyri 2.4 GHz og 5GHz.*

1. Trýst á **Radio Network**
2. Her kanst tú sløkkja/tendra fyri 2.4 GHz netinum og broyta navnið á tí
3. Her kanst tú sløkkja/tendra fyri 5 GHz netinum og broyta navnið á tí

The screenshot shows the Fritz!Box 7581 web interface. The left sidebar has a 'Wireless' menu item highlighted in red, with a red arrow and the number '1' pointing to it. Below it, the 'Radio Network' sub-menu is also highlighted in red. The main content area is titled 'Radio Network' and contains two sections: '2.4-GHz frequency band' and '5-GHz frequency band'. Red arrows and the numbers '2' and '3' point to the respective frequency band sections. The '2.4-GHz frequency band' section shows 'Wireless radio network enabled' checked, 'Name of the wireless radio network (SSID)' set to 'FRITZ!Box 7581 RD', and 'MAC address' set to '9C:CT:A6:C7:86:63'. The '5-GHz frequency band' section shows 'Wireless radio network enabled' checked, 'Name of the wireless radio network (SSID)' set to 'FRITZ!Box 7581 RD', and 'MAC address' set to '9C:CT:A6:C7:86:80'. At the bottom of the 5-GHz section, there is a checkbox for 'Name of the wireless radio network visible' which is also checked.

Broyt loyniorðið

1. Lat prikkinn standa í WPA-encryption (highest security) fyri at hava loyniorð á tykkara tráðleysa netið.
 - Fyri at broyta loyniorðið skulu tit bert skriva eitt nýtt í tegin **Network key** og trýsta á **Apply** niðast á síðuni.
GG! Vit viðmæla altíð at kundar okkara velja eitt nýtt loyniorð til umsiting av beinaranum og eitt nýtt til WiFi(Tráðleyst), heldur enn at brúka tað sum stendur á lepanum á baksíðuni á beinaranum.
 - Eitt gott og trygt loyniorð inniheldur: Minst 12 tekin. Smáar og stórar bókstavar. Tøl og sertekin.
 - Fleiri góð ráð til loyniorð eru at síggja á <https://www.kt-trygd.fo/god-rad/god-loyniord/>




Broyt kanalina

Trýst á Radio Channel


1. Her hevur tú møguleika at broyta kanalina, ið beinarin hjá tær brúkar
2. Lat prikkinn standa í hesum, um tú vilt hava at beinarin sjálvur skal velja kanalina.
3. Set prikkinn í **Adjust radio channel settings** um tú sjálv/ur vilt velja kanalina fyri 2.4Ghz og 5Ghz neti.

Vit viðmæla at man letur beinaran velja kanal sjálvvirkand.

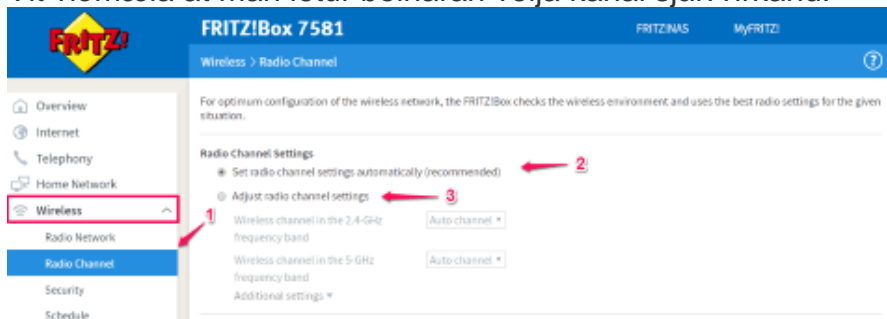

Niðast á somu síðu sært tú tvey yvirlit yvir aðrar beinarar í nærumhvörvinum og hvørjari kanal teir senda á. Hetta kann hjálpa tær við at velja eina kanal, ið ikki hevur ov nógvar signal órógvingar.

Her hevur tú yvirliti á 2.4 GHz og 5GHz bandinum. Grøna linjan vísir hvørja kanal tín beinari brúkar, meðan tann bláa vísir hvørjar kanalar aðrir beinarir nýta.

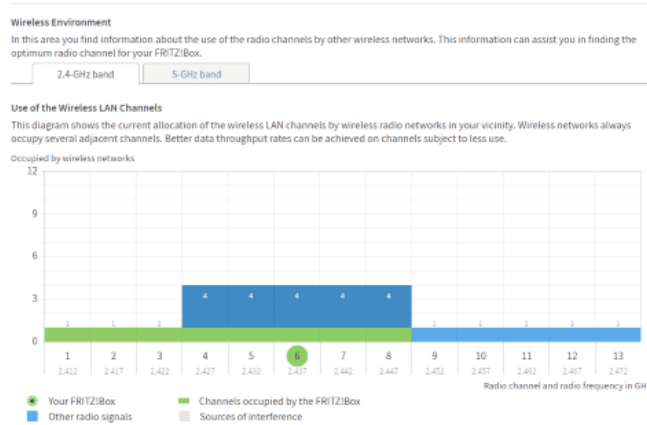

Her sært tú yvirlit yvir tráðleys net í nærumhvörvinum og júst hvørjari kanal hvørt net koyrir á.


Wireless Radio Networks

Name	Channel	MAC Address
[Network Name]	6	[MAC Address]
[Network Name]	6	[MAC Address]
[Network Name]	11	[MAC Address]
[Network Name]	6	[MAC Address]

Buttons: Refresh Autochannel, Cancel, Apply

Soleiðis fáa tíni tól tráðleyst samband

Windows 7/8/10

Trýst á ta tráðleysu ímyndina  niðast í hægri horni og vel títt tráðleysa net. Skriva tað tráðleysa loyniorðið inn og trýst á **Opret**.



Mac

Trýst á ta tráðleysu ímyndina ovast í hægri horni á skrinum og vel títt tráðleysa net. Skriva tað tráðleysa loyniorðið inn og trýst á **Opret forbindelse**.



iPhone/iPad

Far inn á **Indstillingar** og trýst á **WiFi**. Vel títt tráðleysa net og skriva loyniorðið inn.



Android

Far inn á **Indstillingar** og trýst á **WiFi**. Vel títt tráðleysa net, og skriva loyniorðið inn og trýst á **Opret**.

