

# Zyxel WX3401 Vegleiðing

Soleiðis setur tú tráðleysu MESH-loysnina frá Zyxel upp.



## Tak MPro Mesh-appina niður

Appin kann heintast her:



App Store




Google Play

GG: Vit skulu gera vart við, at Føroya Tele hevur sjálvvirkandi rættindi at umsita hesa eindina. Hetta merkir, at vit kunnu tillaga eindina til tørvin hjá einstaka kundanum, uppstiga og rætta möguligar feilir á eindini v.m.


Vist verður annars til viðskiftatreytirnar fyrir breiðband hjá Føroya Tele.

Uppsetting av einum ella fleiri Zyxel WX3401.

Mælt verður til at sløkkja WIFI á beinaranum, so hann ikki órógvir WIFI á Zyxel WX3401.

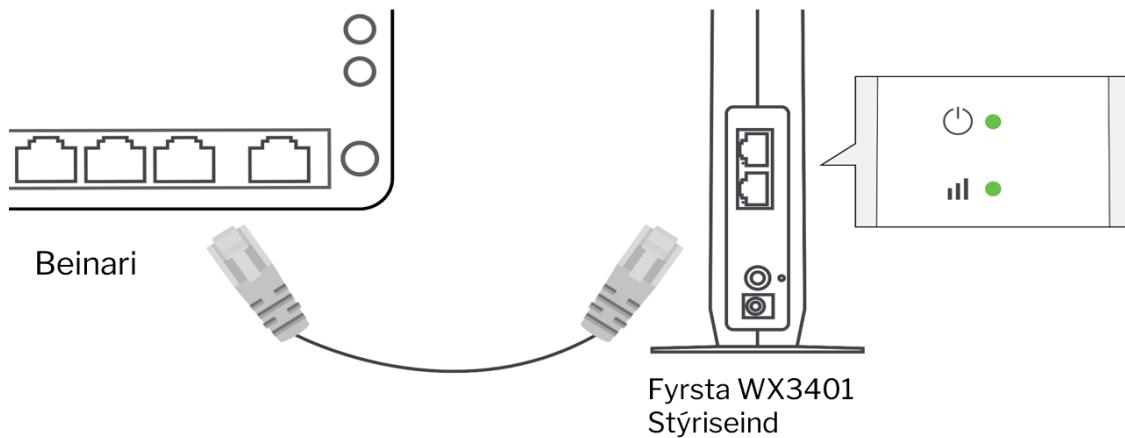


1. Set netkaðal millum beinaran og Zyxel WX3401. Tann fyrsta WX3401-eindin verður stýriseind og skal altíð verða knýtt at beinaranum við netkaðali.
2. Set streym til Zyxel WX3401 og bíða, til þóll ljós lýsa grønt.
3. Set kaðal millum WX3401-stýriseindina og ta næstu WX3401-eindina. Bíða til þóll ljós lýsa grønt.

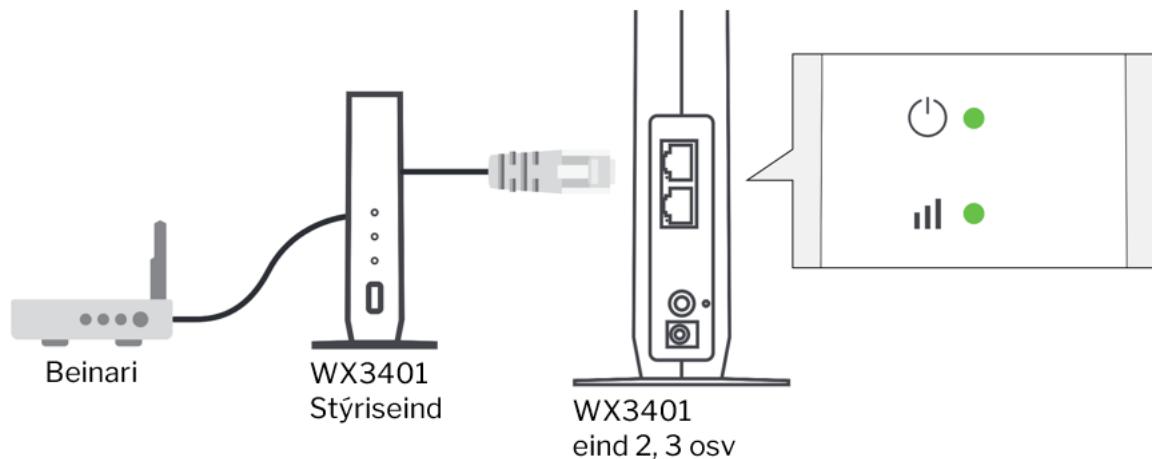


4. Nú kanst nú taka netkaðalin millum báðar WX3401-eindirnar frá og seta eind 2, har tú vilt hava betri dekning. Minst til, at eindin skal hava gott samband við stýriseindina. Reytt ljós merkir, at útgerðin ikki hevur gott samband, har hon stendur.
5. Hevur tú fleiri WX3401-eindir, skalt tú endurtaka stig 3 og 4.
6. Brúka MPro Mesh-appina til at broyta tráðleysa navnið og loyniorðið.  
**GG!** Vit viðmæla, at man sjálvur velur eitt tráðleyst navn og loyniorð, heldur enn at brúka tað, sum stendur á lepanum á útgerðini.  
Eitt gott og trygt loyniorð inniheldur minst 12 tekn, smáar og stórar bókstavir, töl og sertekn.  
Fleiri góð ráð til loyniorð eru at síggja á <https://www.kt-trygd.fo/god-rad/god-loyniord/>

## MPro Mesh-appin – Broyt loyniorð

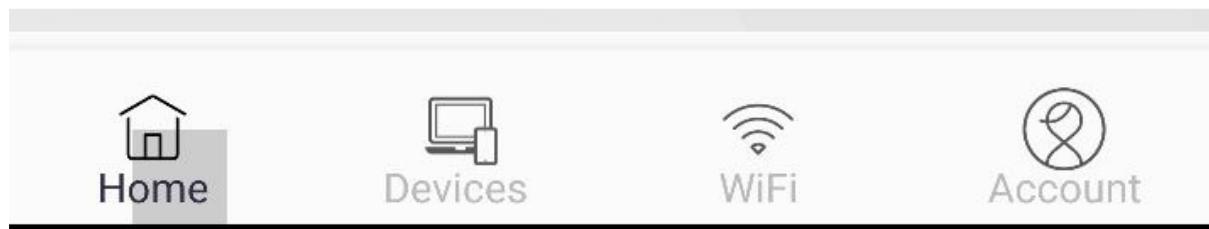

Trýst á **WiFi** fyrir at broyta trúðleyst navn og loyniorð.

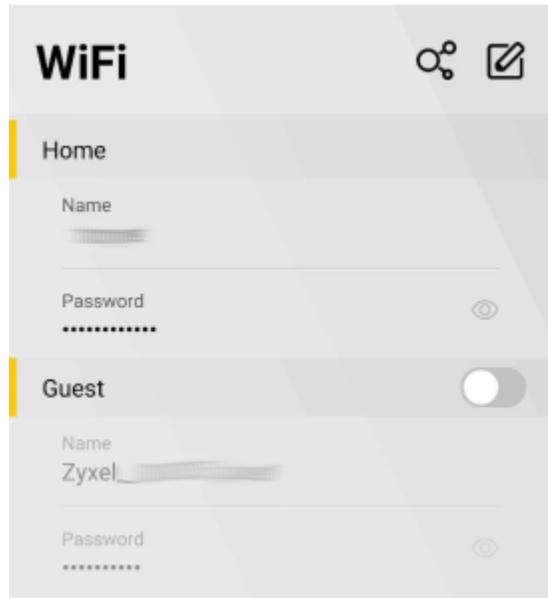

The WiFi settings screen displays two profiles: "Home" and "Guest".

- Home:** Enabled. Name: [REDACTED], Password: [REDACTED].
- Guest:** Enabled. Name: Zyxel [REDACTED], Password: [REDACTED].

At the top right are edit icons: a wrench and a pencil.

## Staðsetning av útgerð

Best er at staðseta MESH-eindirnar, so tær mynda ein tríkant.

- Set eindina, so hon sæst.
- Eindin skal standa ovarlaga.
- Eindin skal ikki fjalast t.d. í skápi ella aftan fyrir sjónvarp
- Set ikki eindina tætt við tráðleys tól, t.d. mikroovnar og barnaalarmer.

